


Instructions de pose ANGULO + TRANCI


Étape 1 - Positionnement

Positionner le clameau TRANCI sur le dormant, insérer dans la gorge du profilé et bloquer par $\frac{1}{4}$ de tour

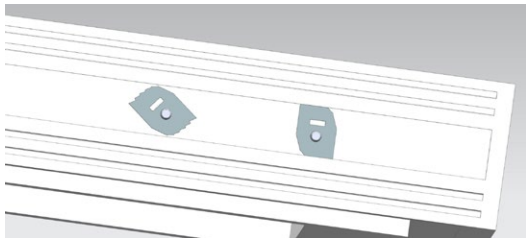


Étape 2 – Orientation de la ANGULO

Orienter la ANGULO à 90° par rapport au dormant

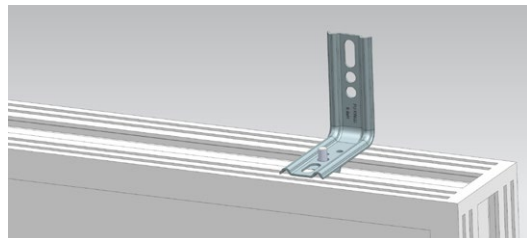


Étape 3 - Fixation

Fixer la ANGULO sur le clameau TRANCI à l'aide de l'écrou à 6 pans

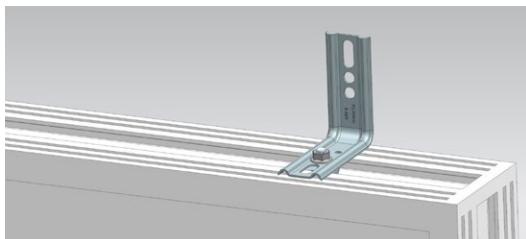

Étape 4 – Mise en place du dormant

Appliquer, positionner et fixer le dormant sur le mur à l'aide de vis appropriées

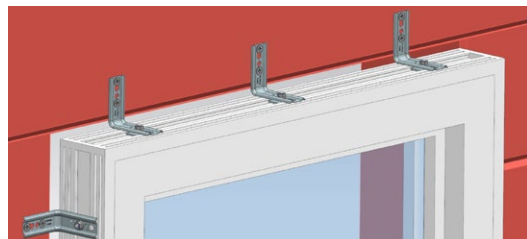

Remarque : Le poids de la fenêtre doit être repris sur la traverse basse par des mesures structurales appropriées ou des pattes/équerres appropriées.